


Montageanleitung CaldoSEAL

Anleitung

- Innenwandung von Kernbohrung / Futterrohr / Schutzrohr im Einbaubereich des Dichteinsatzes reinigen.
- Das Medienrohr auf zentrische Fixierung prüfen.
- Pressring-Dichteinsätze übernehmen keine Stützlagerfunktion und dienen ausschließlich der druckdichten, elastischen Abdichtung von Leitungen und Kabeln. Leichte axiale Bewegungen der Medienrohre sind zulässig.
- Die Innenwandung von Kernbohrungen können mit Epoxidharz vor Einbau des Dichteinsatzes versiegelt werden.
- Vorrangig ist darauf zu achten, dass der Dichteinsatz (Mutterseite!) von der Bauwerksseite aus eingebaut wird, die auch nach der Fertigstellung des Gewerkes leicht zugänglich ist.
- Den Dichteinsatz über das Medienrohr schieben – nicht demontieren – und vollständig in den Ringraum einschieben.
- Sämtliche Schrauben über Kreuz mit gleicher Umdrehungszahl in mehreren Stufen anziehen, bis der Dichteinsatz den Ringraum ausfüllt, bzw. an der Innen- und Außenwandung anliegt.
- Die Schrauben in mehreren Arbeitsgängen im Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigersinn gleichmäßig anspannen bis das grüne Elastomermaterial den Ringspalt zwischen dem Anpressflansch und dem Medienrohr gleichmäßig ausfüllt (Wulstbildung).

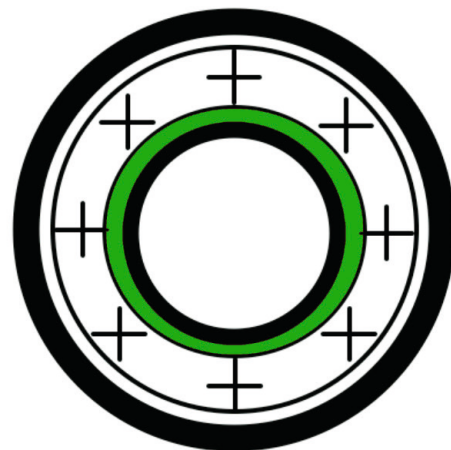

Der Erwerber der CaldoSEAL Dichteinsätze trägt die Verantwortlichkeit für die Einsetzeignung der Produkte und für alle Schäden und Folgeschäden, die durch unsachgerechten Einbau entstehen.

Eine Verbindung die hält,
ganz ohne Spezialwerkzeug

